




FOTOCAMERE FERRANIA

FERRANIA CAMERAS

LINCE RAPID - Istruzioni



Usare pellicole ferrania Rapid P 30 per fotografie in bianco e nero, pellicole ferraniacolor Rapid N 27 per fotografie a colori in negativo (da stampare poi su carta) e pellicole ferraniacolor Rapid DIA 28 per fotografie a colori su diapositiva (da proiettare o osservare per trasparenza).

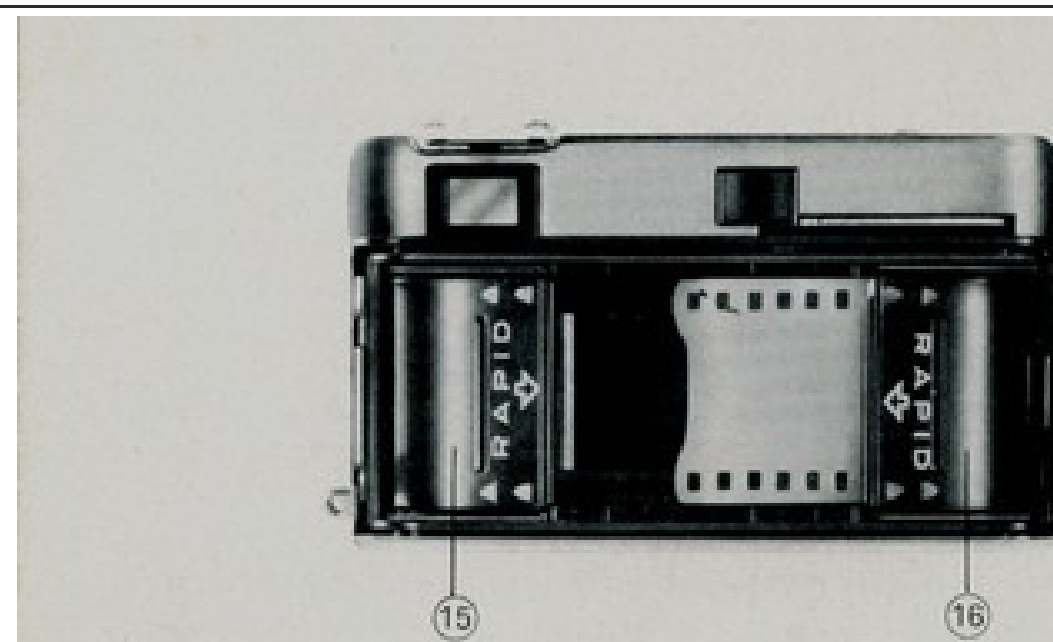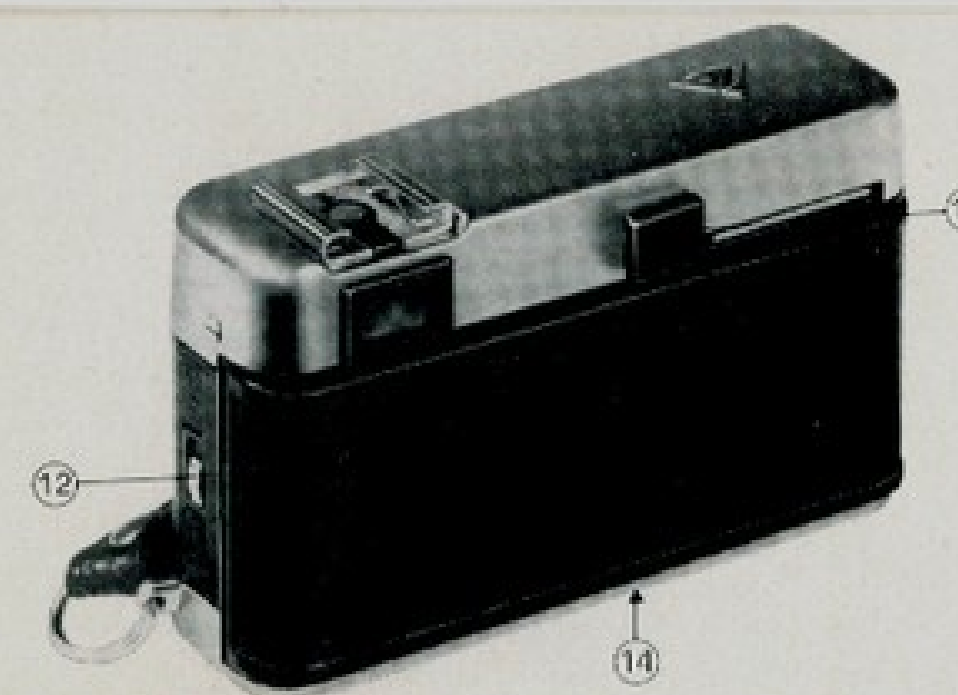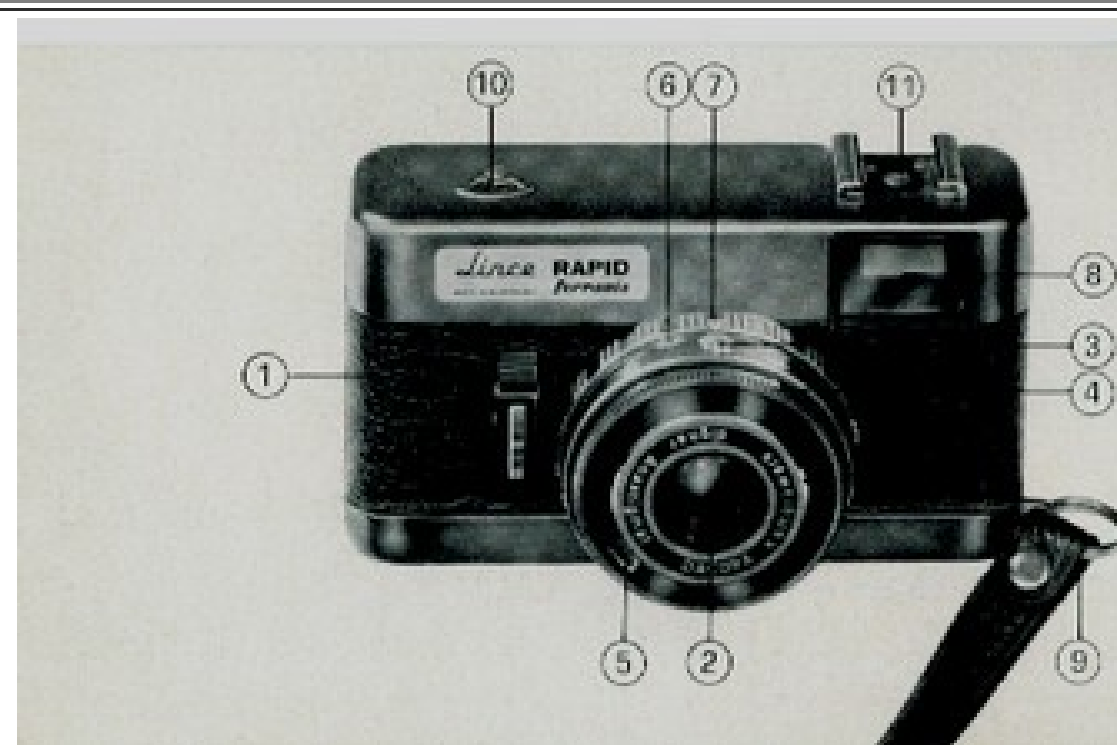

- | | |
|--|--|
| 1) Pulsante di scatto | 9) Cinghietta da polso |
| 2) Obiettivo a tre lenti anastigmatico | 10) Contapose |
| 3) Simboli per la messa a fuoco | 11) Slitta con contatto per lampo |
| 4) Indice della messa a fuoco | 12) Pulsante per apertura del dorso dell'apparecchio |
| 5) Finestrella per messa a fuoco metrica | 13) Leva di carica |
| 6) Simboli per il tempo di posa | 14) Attacco per treppiede |
| 7) Indice del tempo di posa | 15) Incavo per caricatore vuoto |
| 8) Mirino | 16) Incavo per caricatore pieno |

ISTRUZIONI

Aprire il dorso dell'apparecchio spingendo verso l'alto il pulsante 12.

Porre il caricatore vuoto (fornito assieme all'apparecchio) nell'incavo di sinistra (15) e il caricatore pieno in quello di destra (16).

Chiudere il dorso dell'apparecchio.




Azionare tre volte la leva di carica 13: ora l'apparecchio è pronto per fotografare; l'apertura del diaframma è stata determinata automaticamente in base alla sensibilità della pellicola, al momento in cui si è posto il caricatore pieno nell'incavo 16.

Per scegliere il tempo di posa ruotare l'anello con l'indice 7 in modo che l'indice corrisponda al simbolo del tempo di posa voluto:

sole pieno		= 1/125 di secondo
sole velato		= 1/60 di secondo
lampo		= 1/30 di secondo

(il tempo di 1/30 è adatto anche per soggetti in piena ombra)

Per mettere a fuoco il soggetto da fotografare ruotare l'anello con l'indice 4 in modo che l'indice corrisponda al simbolo voluto:

primo piano		= m. 1,30/1,60
gruppo		= m. 4/5
panorama		= oltre 10 m.

Nella finestrella 5 si può leggere la distanza in metri se si desidera effettuare una messa a fuoco con valori diversi da quelli corrispondenti ai simboli suelencati.

Per eseguire la fotografia inquadrare il soggetto attraverso il mirino 8 e scattare premendo il pulsante 1; indi far avanzare la pellicola per la prossima fotografia azionando la leva 13: nella finestrella del contapose 10 si legge il numero delle foto che restano ancora da fare prima che il caricatore sia finito.

Terminato il caricatore, cioè dopo 12 fotografie, riaprire il dorso dell'apparecchio, estrarre il caricatore pieno (che ora si trova nell'incavo 15) e consegnarlo a un fotonegoziante per lo sviluppo.

AVVERTENZE

Aperto il dorso dell'apparecchio il contapose si azzer automaticamente: nella finestrella 10 si legge il simbolo: A.

Se nell'apparecchio non c'è la pellicola, il pulsante di scatto 1 non funziona. Se nell'apparecchio non c'è il caricatore vuoto, la leva 13 si blocca.

Per fotografare con un lampo (flash), inserire il lampeggiatore nella slitta 11: al centro della slitta si trova il contatto (usare lampeggiatori adatti per questo tipo di contatto, senza cordone).

ferrania s. p. a.

MILANO - Corso Matteotti 12 - Tel. 78.06.51 - 70.16.77
ROMA - Via Appia Nuova 803 - Tel. 78.98.41 - 79.33.39
NAPOLI - Via Monte di Dio 24 - Tel. 39.85.81 - 39.28.61